

# Montáž stínění

## Balení obsahuje: (Obr. 1)

- Stínění s namontovanými pojezdovými žabkami (žabky jsou ve vzdálenosti cca 30 cm od sebe)
- Lankovou soupravu pro každé stínění – 2x lanko, 4x napínač lanka (4x vrut, 4x základna, 4x krytka, 8x kovová zářezka)
- Plastové zářezy pro každé stínění – 2x plastová zářezka

## Postup montáže:


### Krok 1 – Montáž lankové soupravy

Lankovou soupravu montujeme min. 3 cm od krytiny zastřešení resp. střešní latě. Je to z důvodu možného upevnění napínačku lanka. Na krokvi si změříme délku stínění, kterou jsme specifikovali při objednávce) a přidáme 6 cm na obou koncích. V těchto bodech našroubujeme do krokve vrut napínačku lanka. Použijeme přibalený imbus klíč. Pro usnadnění je možno si předvrtat otvor tenkým vrtákem. (Obr. 2)

Na vrut našroubujeme základnu napínačku lanka. Stejný postup zopakujeme na druhém konci krokve a také na další krokvi. (Obr. 3)

Na napínací lanko na jednom konci nasuneme dvě kovové zářezy a kryt základny napínačku. (Obr. 4) Kryt is lankem našroubujeme na základnu napínačku.

Na druhém konci našroubujeme kryt napínačku a přiložíme druhý konec lanka a označíme si lanko cca v polovině krytu napínačku. (Obr. 5) Na označeném místě zkrátíme lanko. Po zkrácení lanka nasuneme na lanko dvě kovové zářezy a kryt základny napínačku. (Obr. 4) Kryt is lankem našroubujeme na základnu napínačku a dotahujeme dokud nebude lanko pevně napnuté. Stejný postup zopakujeme na další krokvi.

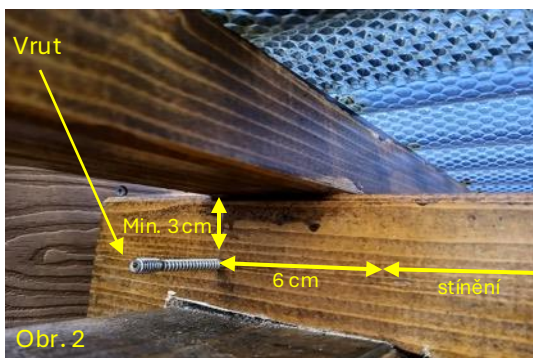


## Krok 2 – Montáž stínění

Samotné stínění uchytkáme pomocí žabek o lanko na jedné i druhé straně. Žabku nasadíme na lanko a pootočíme o 90 stupňů, čímž se uchytká na lanko. (Obr. 6)

První žabku je třeba nasadit na lanko mezi krytku napínáku a kovovou zarážku. (Obr. 7)

Ostatní žabky na lanko za kovovou zarážkou a poslední žabku zajistíme plastovou zarážkou. (Obr. 8)

Plastová zarážka slouží k tomu, aby v případě potřeby odhrnout stínění jsme jej mohli odhrnout a zajistit plastovou zarážkou v odhrnuté poloze a nesklouzlo by po lanku. (Obr. 9)

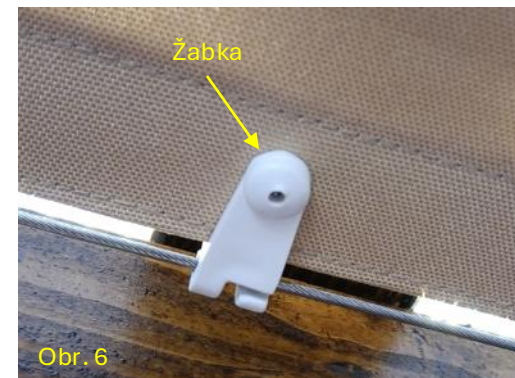

### Čištění stínění:

Stínění můžete čistit hadrem a čistou vodou nebo jej demontovat a jednoduše vyprat v pračce Max. na 30 stupňů a přežehlit jen jemně na nejnižší teplotě. Žabky jsou nerezavějící, takže nezpůsobí žádný problém ani v pračce ani na stínění.

### Údržba kovových součástí:

Kovové součásti nevyžadují žádnou údržbu. Lanko je nerezové i šrouby v žabkách a ostatní kovové součásti jsou pozinkované.

